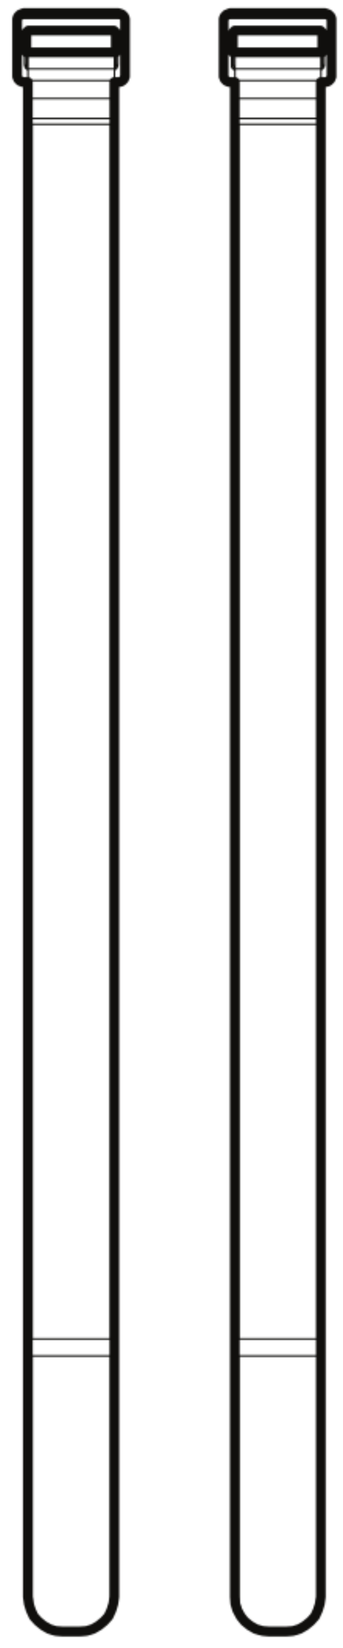

PISTON®

FENDER KIT

ASSEMBLY

取扱説明書

ASSEMBLY VIDEO

Parts

(2) Fender Kit Strap

FENDER KIT FIT GUIDE

12:00 Fender

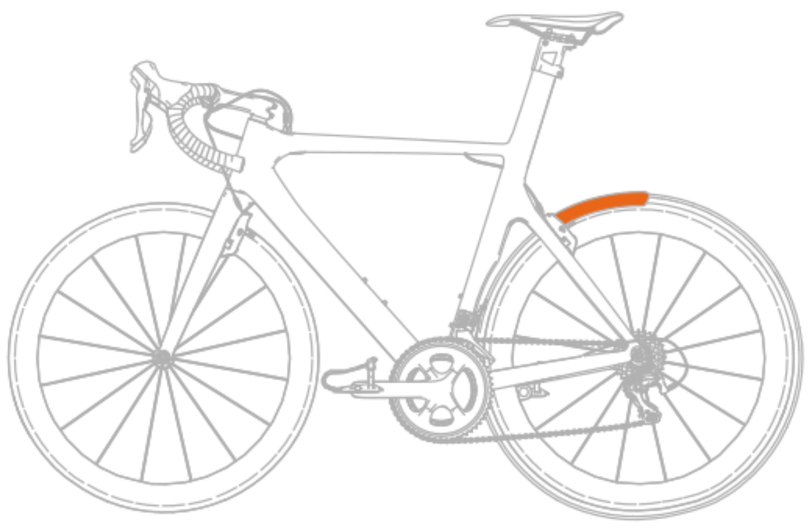

No Fender Kit

Wheelbase: Normal

Tire Chock: Normal

フェンダーが左図の状態の時は、
ストラップは必要有りません。

12:00 - 3:00 Fender

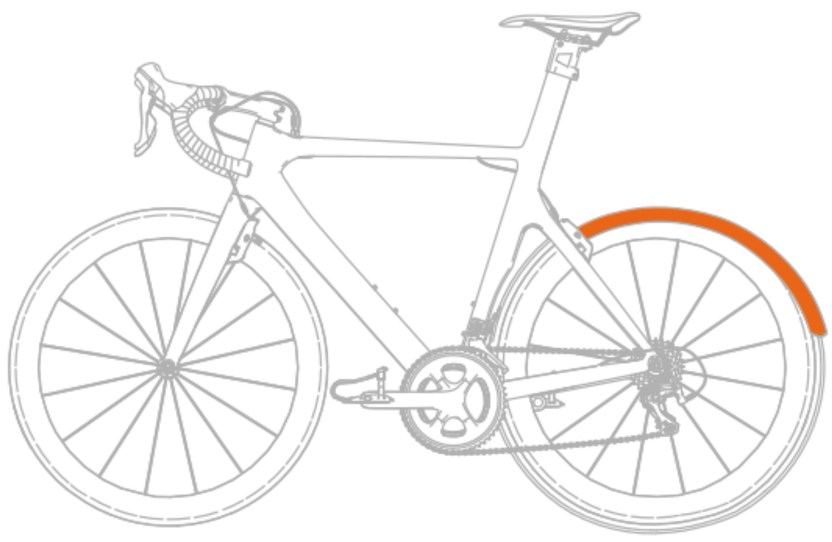

Fender Kit

フェンダーが左図の状態の時は、

ストラップをお使い下さい。

ホイールベース 最大45インチまで
・タイヤ幅が2インチ以下の場合は、
最大47インチまで

タイヤ固定クレードル：フェンダーに当たらない
できるだけ高い位置でタイヤを固定する。

Past 3:00 Fender

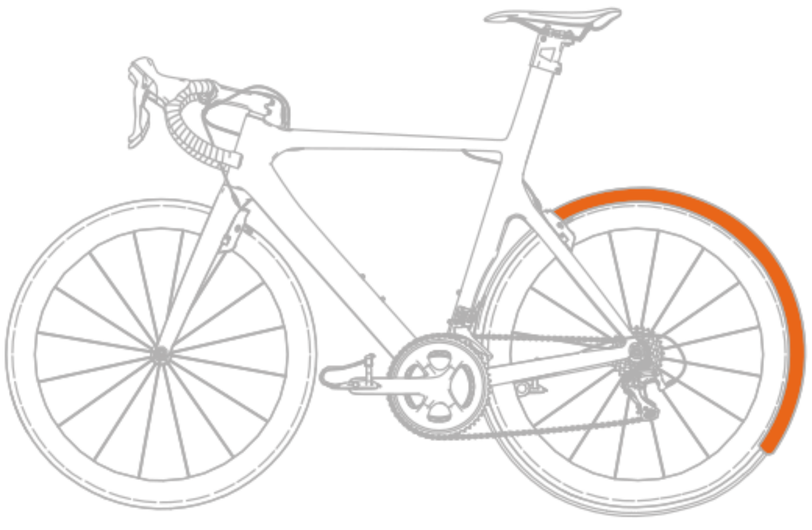

NO RACK FIT

左図のフェンダーの場合は、
PISTONシリーズのラックに
積載出来ません。

OneTap™ Operation

1 ワンタップレバーをタップして各アームを開きます。
各アームは自動的に完全に開きます。

レバーを握ったまま操作しないでください

。

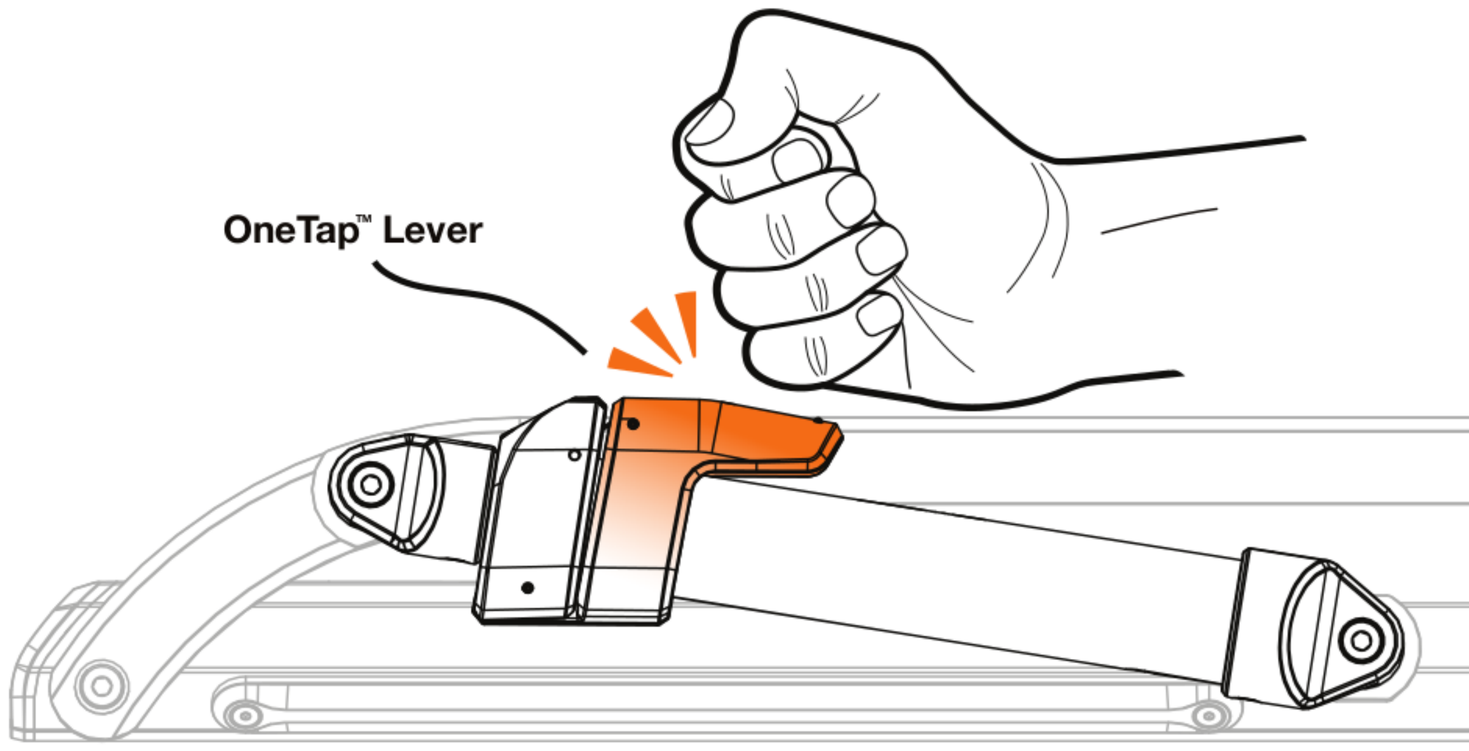

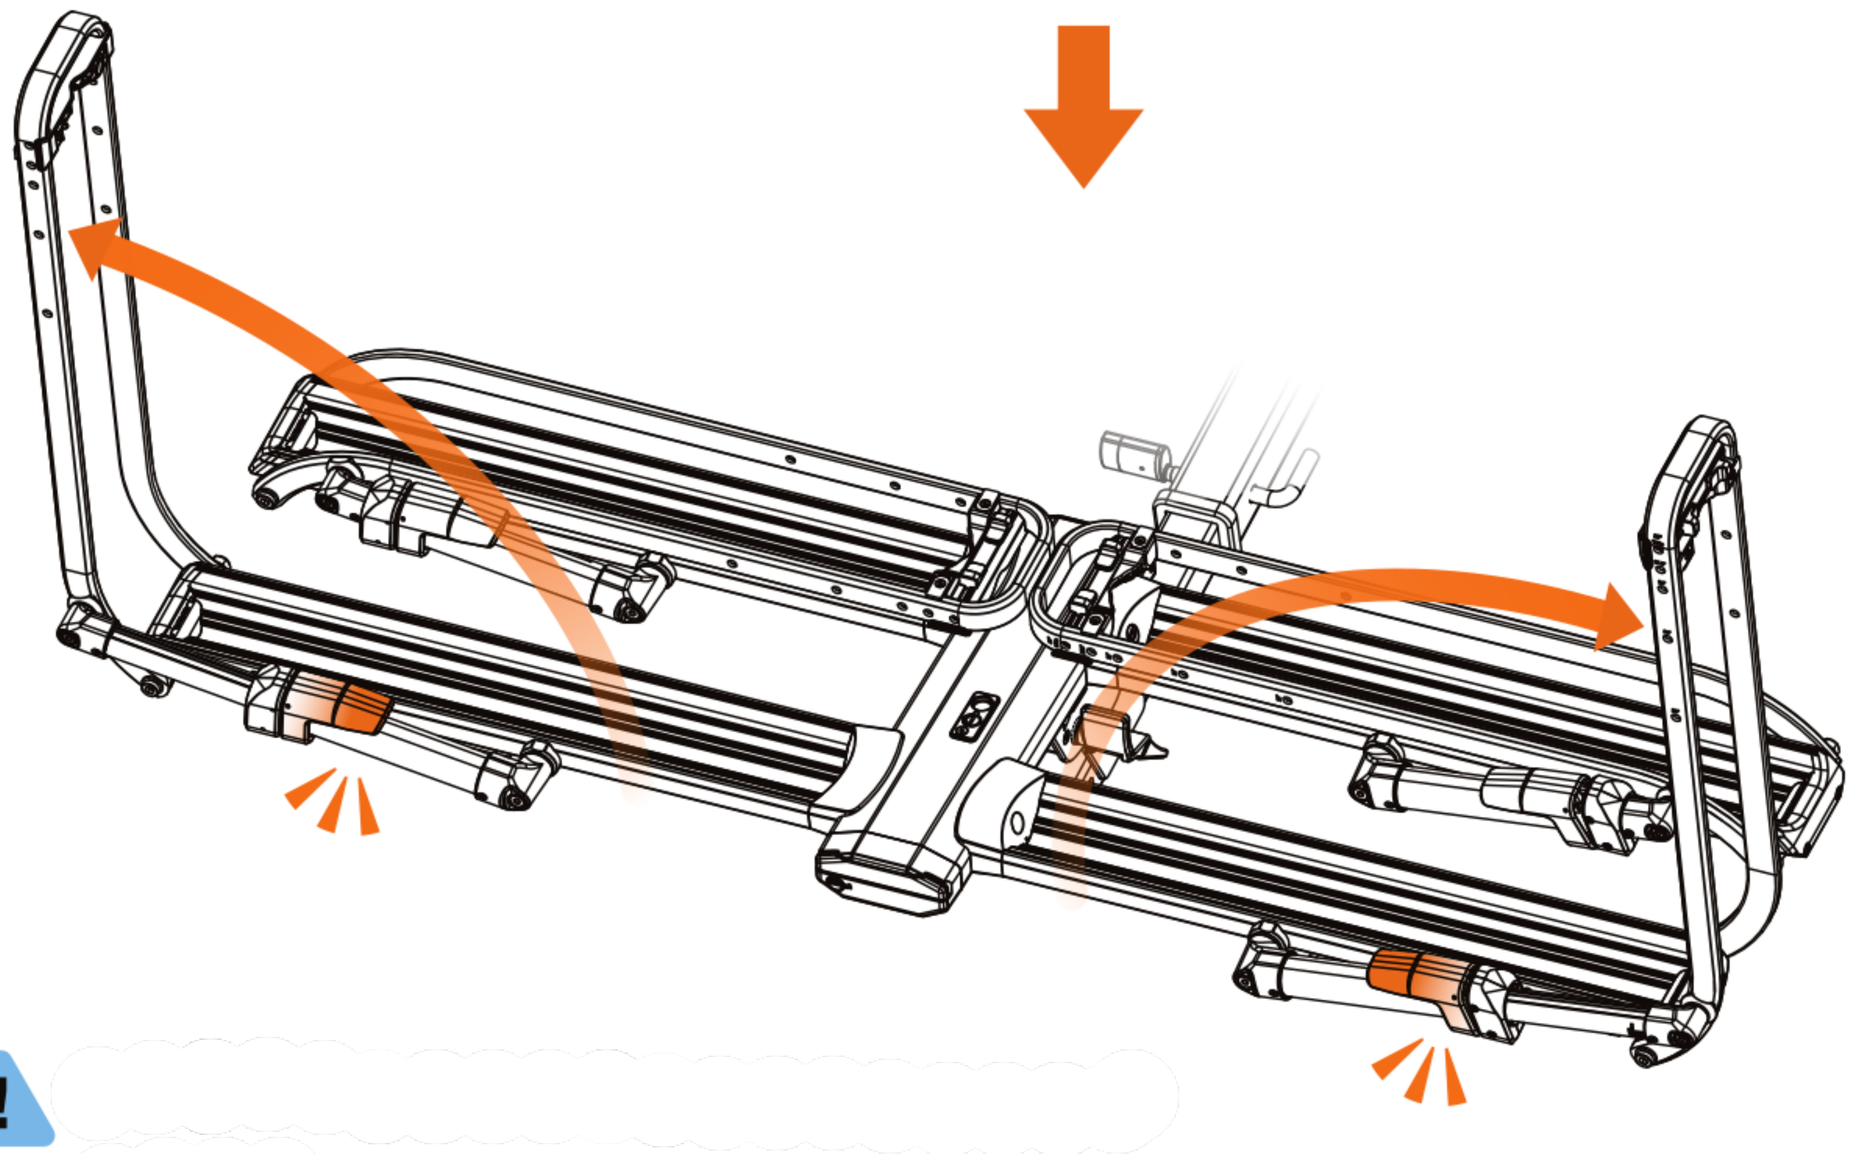

衝撃を避けるため、展開するアームの近くに立たないでください。

Setup & Loading

1 タブを内側に押し、リアタイヤクレードルをリアタイヤ用の
「**Fender Kit Only**」とマークされた 穴にスライドさせます。

フロントタイヤアームは、
通常のタイヤサイズの位置で固定します。

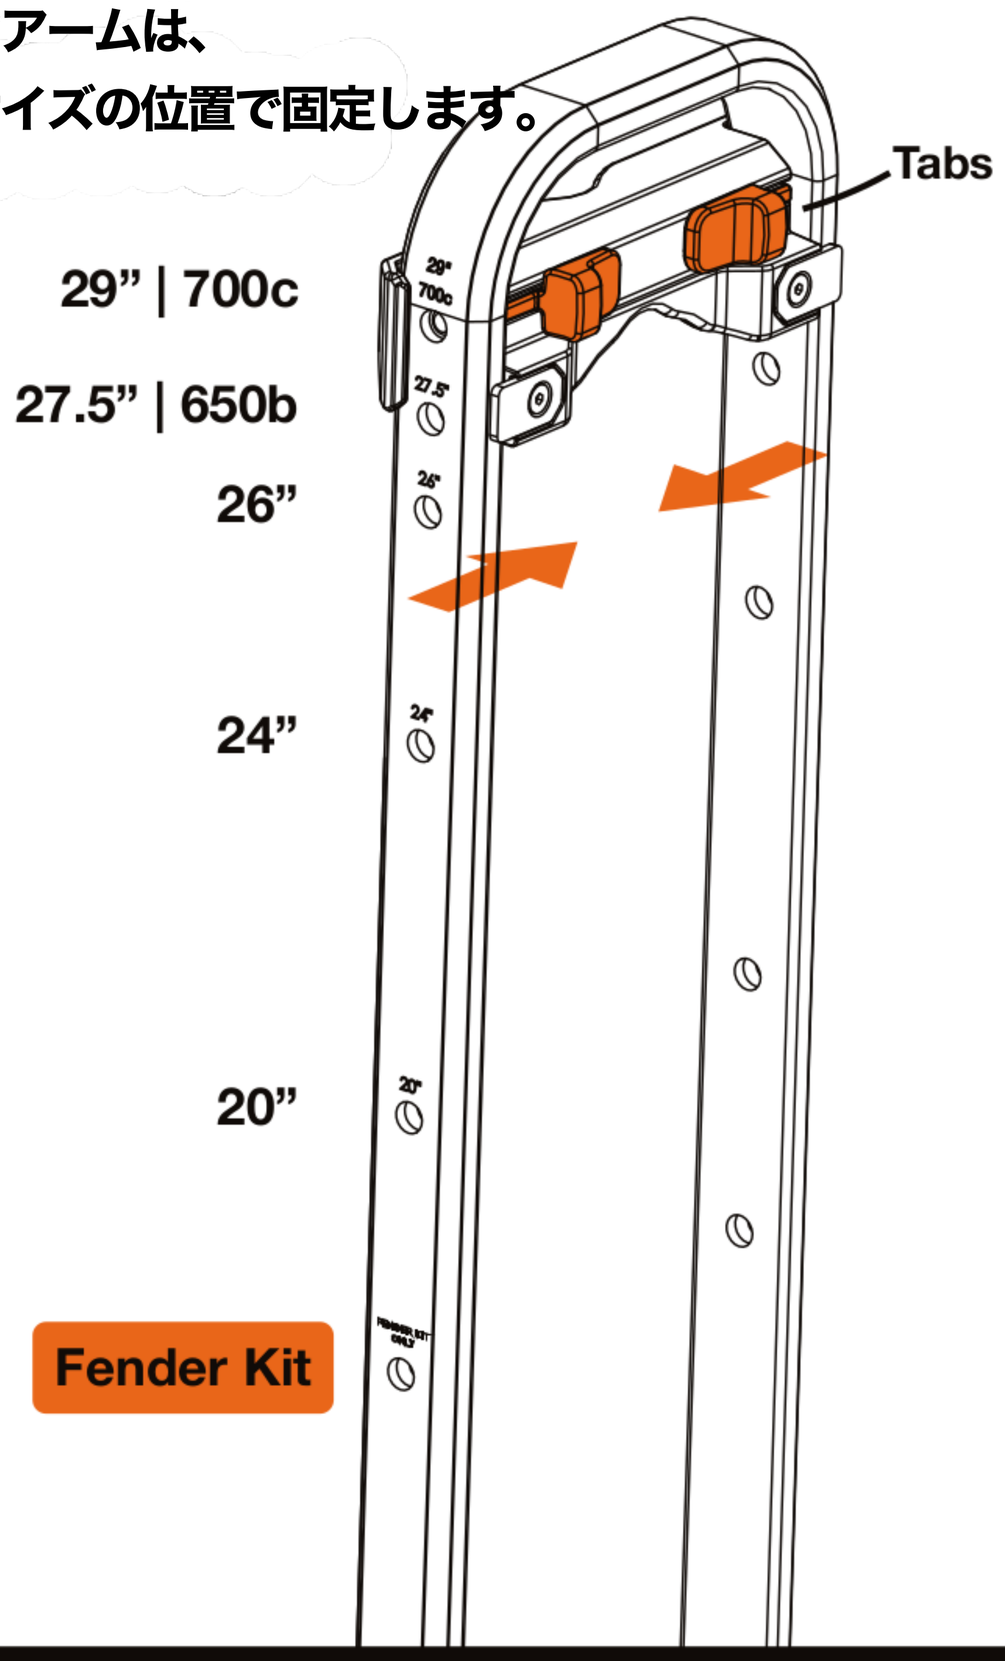

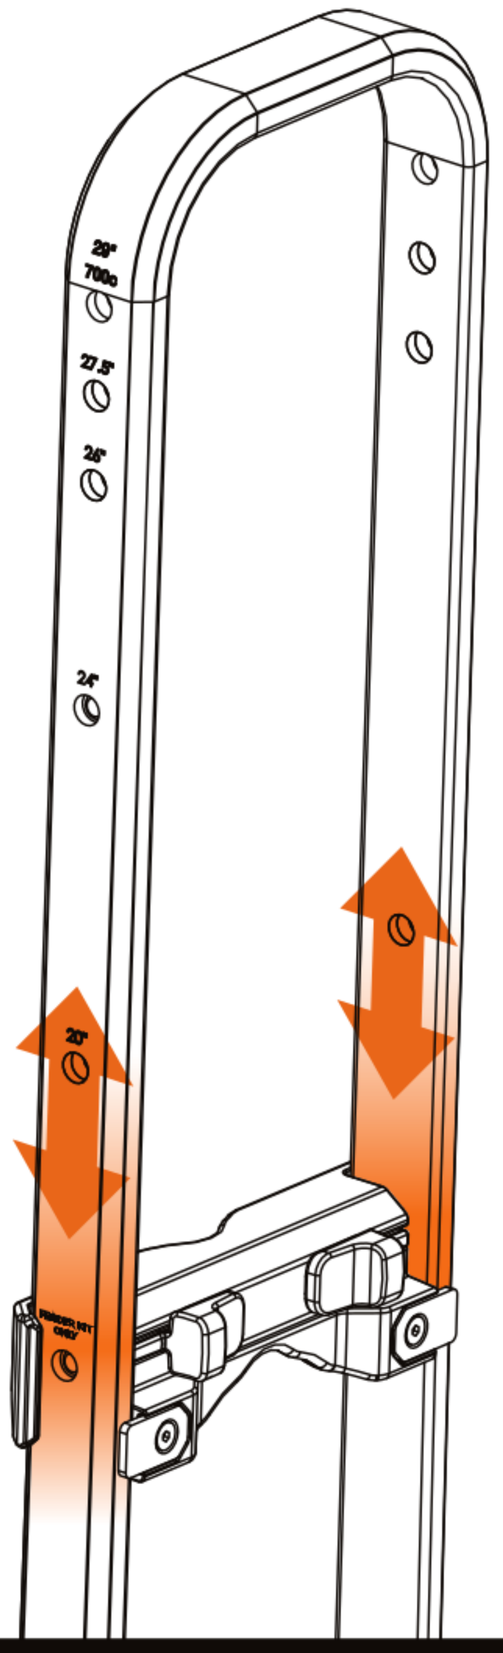

2 タブがノッチ穴に完全に固定されていることを
目視で確認してください。
タブの位置が斜めにずれていたり、
タブが完全に固定されていないと、
赤い警告インジケータが表示されます。

両方のタブを固定しないと、
走行中にバイクが緩んで転倒する恐れがあります。

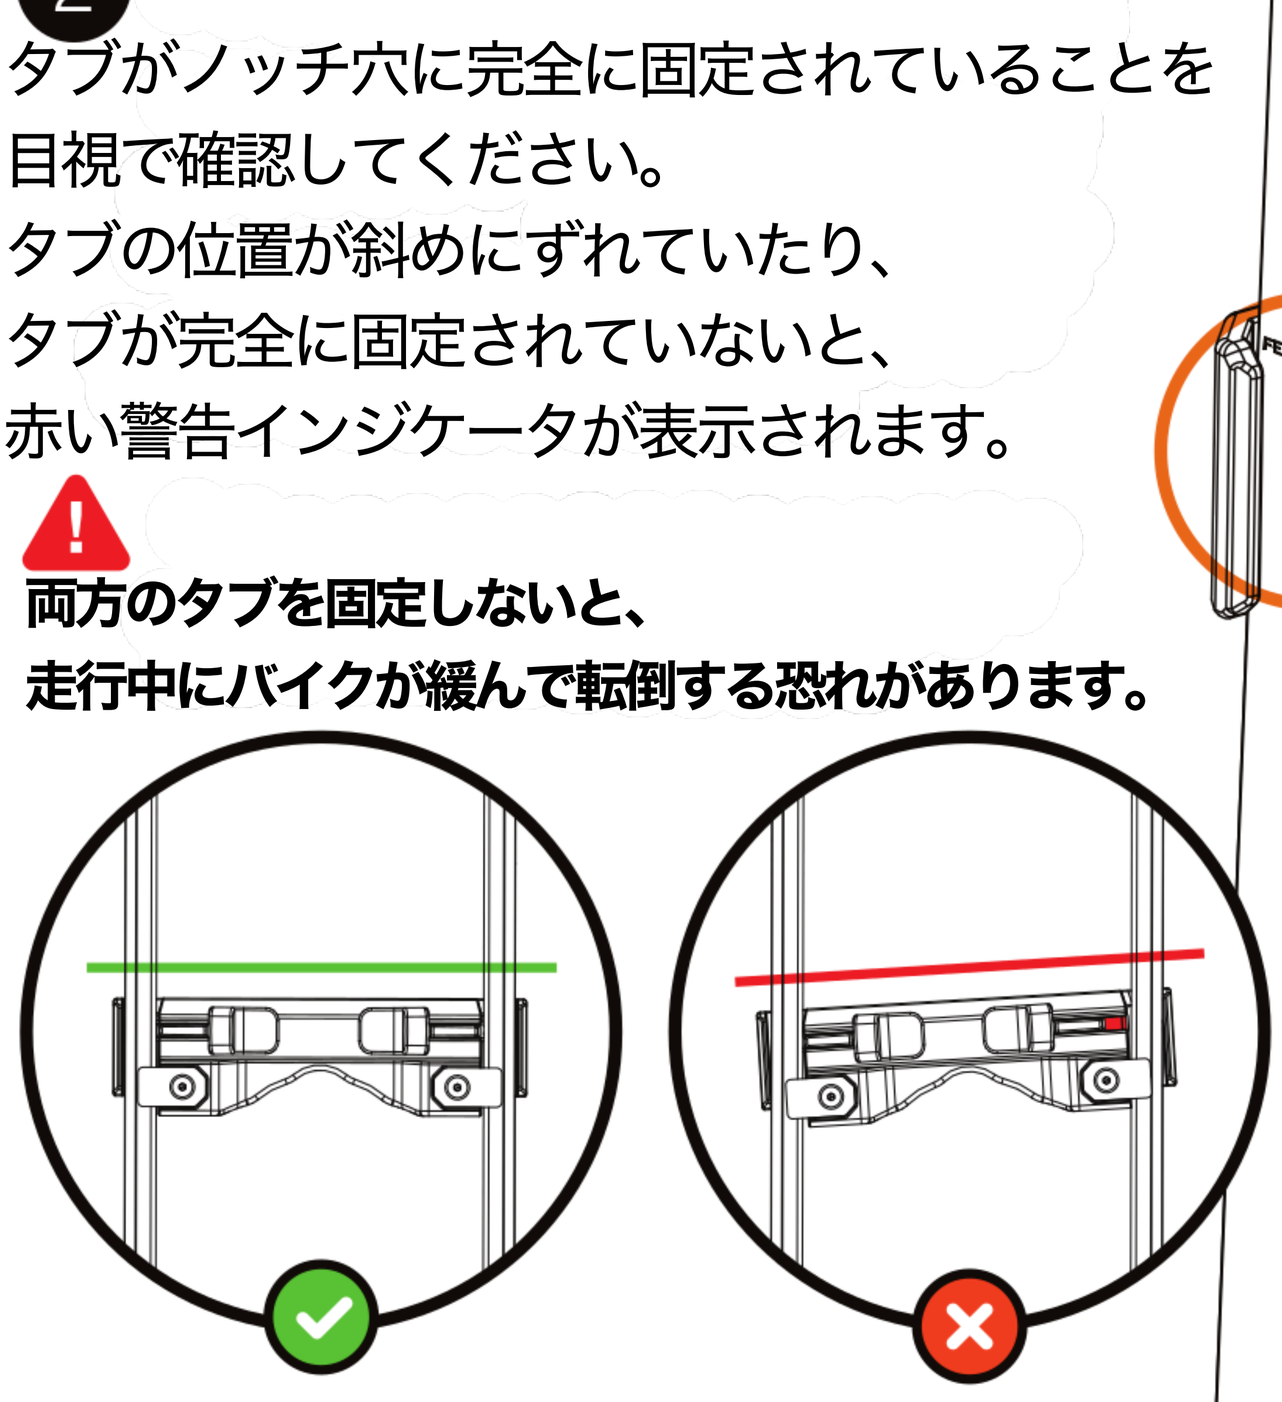

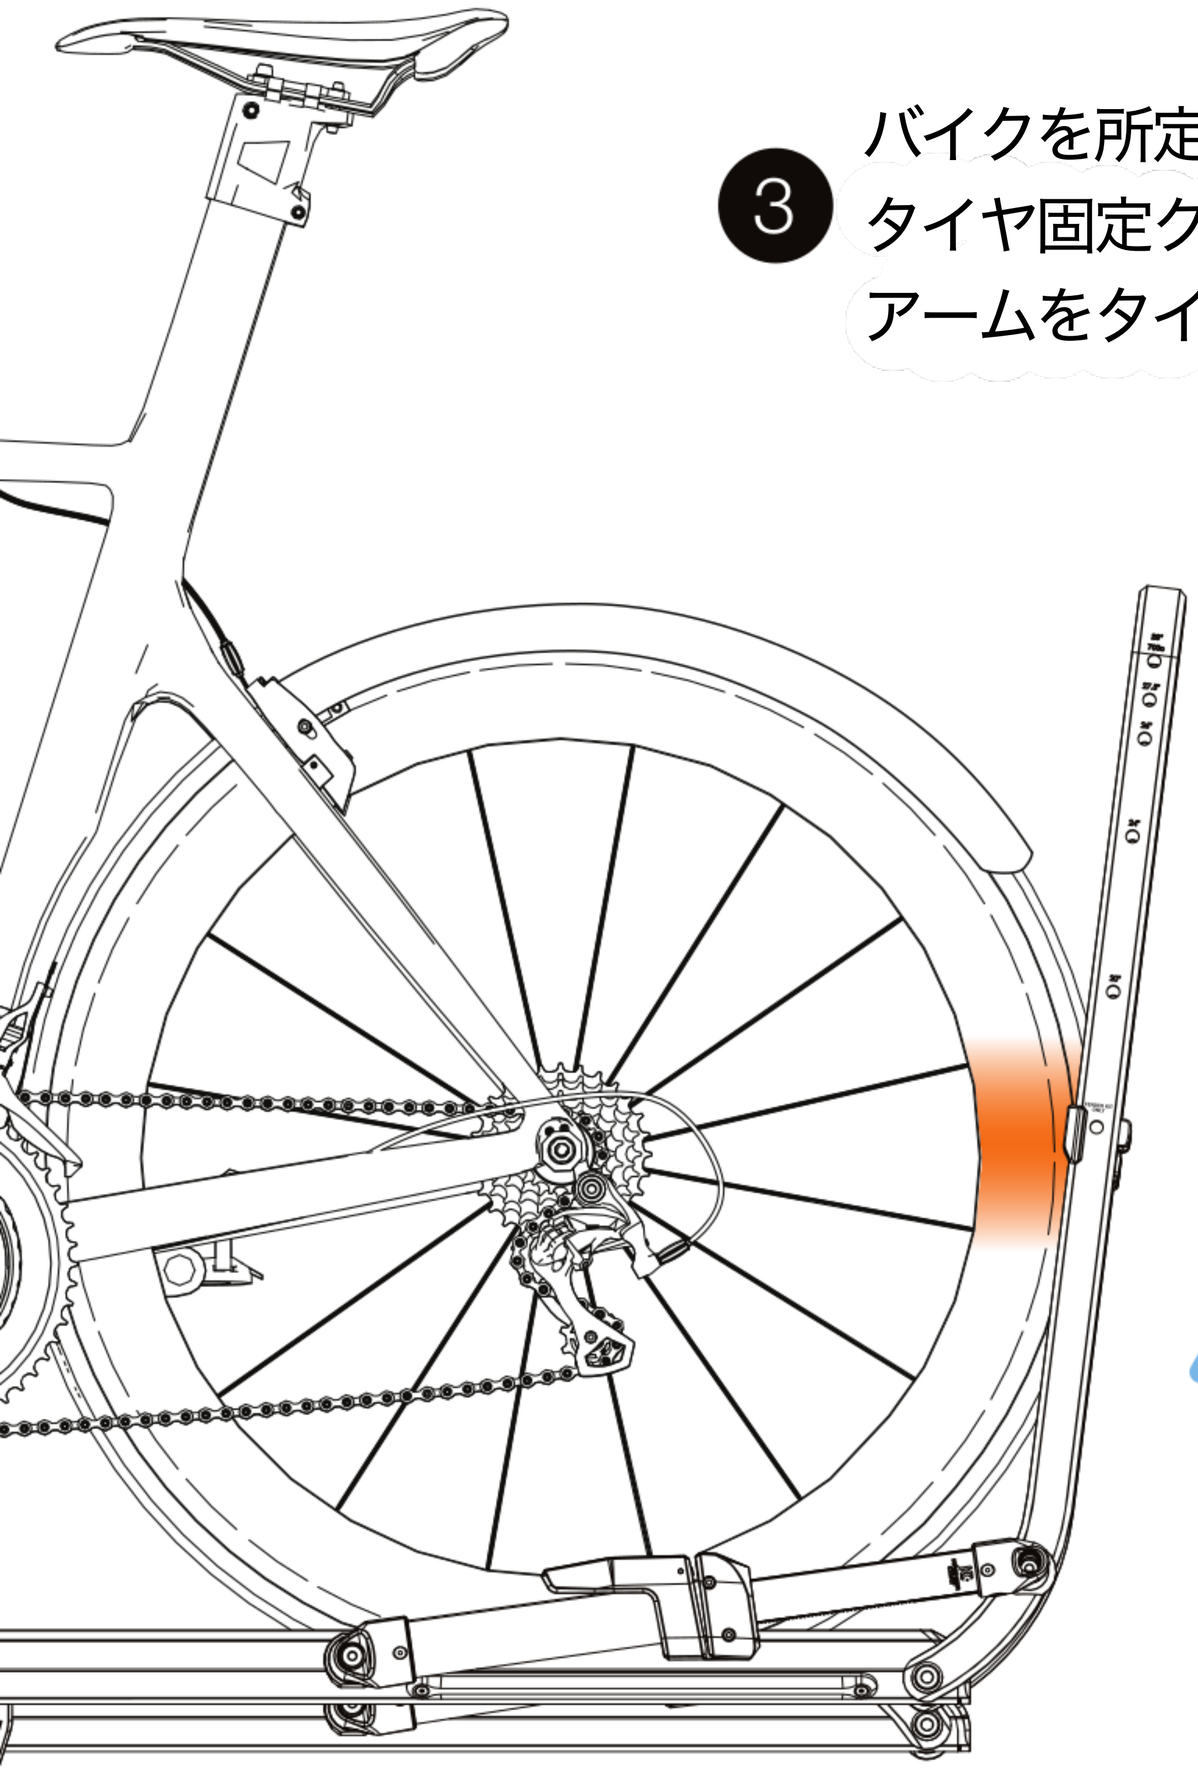

3 バイクを所定の位置に固定し、
タイヤ固定クレードルにしっかりと接触するまで
アームをタイヤに密着させます。

**タイヤクレードルがタイヤに
確実に接触していることを確認します。**

**接触が不十分な場合、
走行中に自転車が緩むことがあります。**

**各アームは少なくとも1クリック以上、
カチッと音がなるまで押し込みます。**

それが安全な輸送を保証します。

4 Dリングをタイヤクレードルの外側に当て、ベルクロを外側に向けます。
ストラップをタイヤに巻き付け、Dリングに通して引き戻し、ベルクロに固定します。

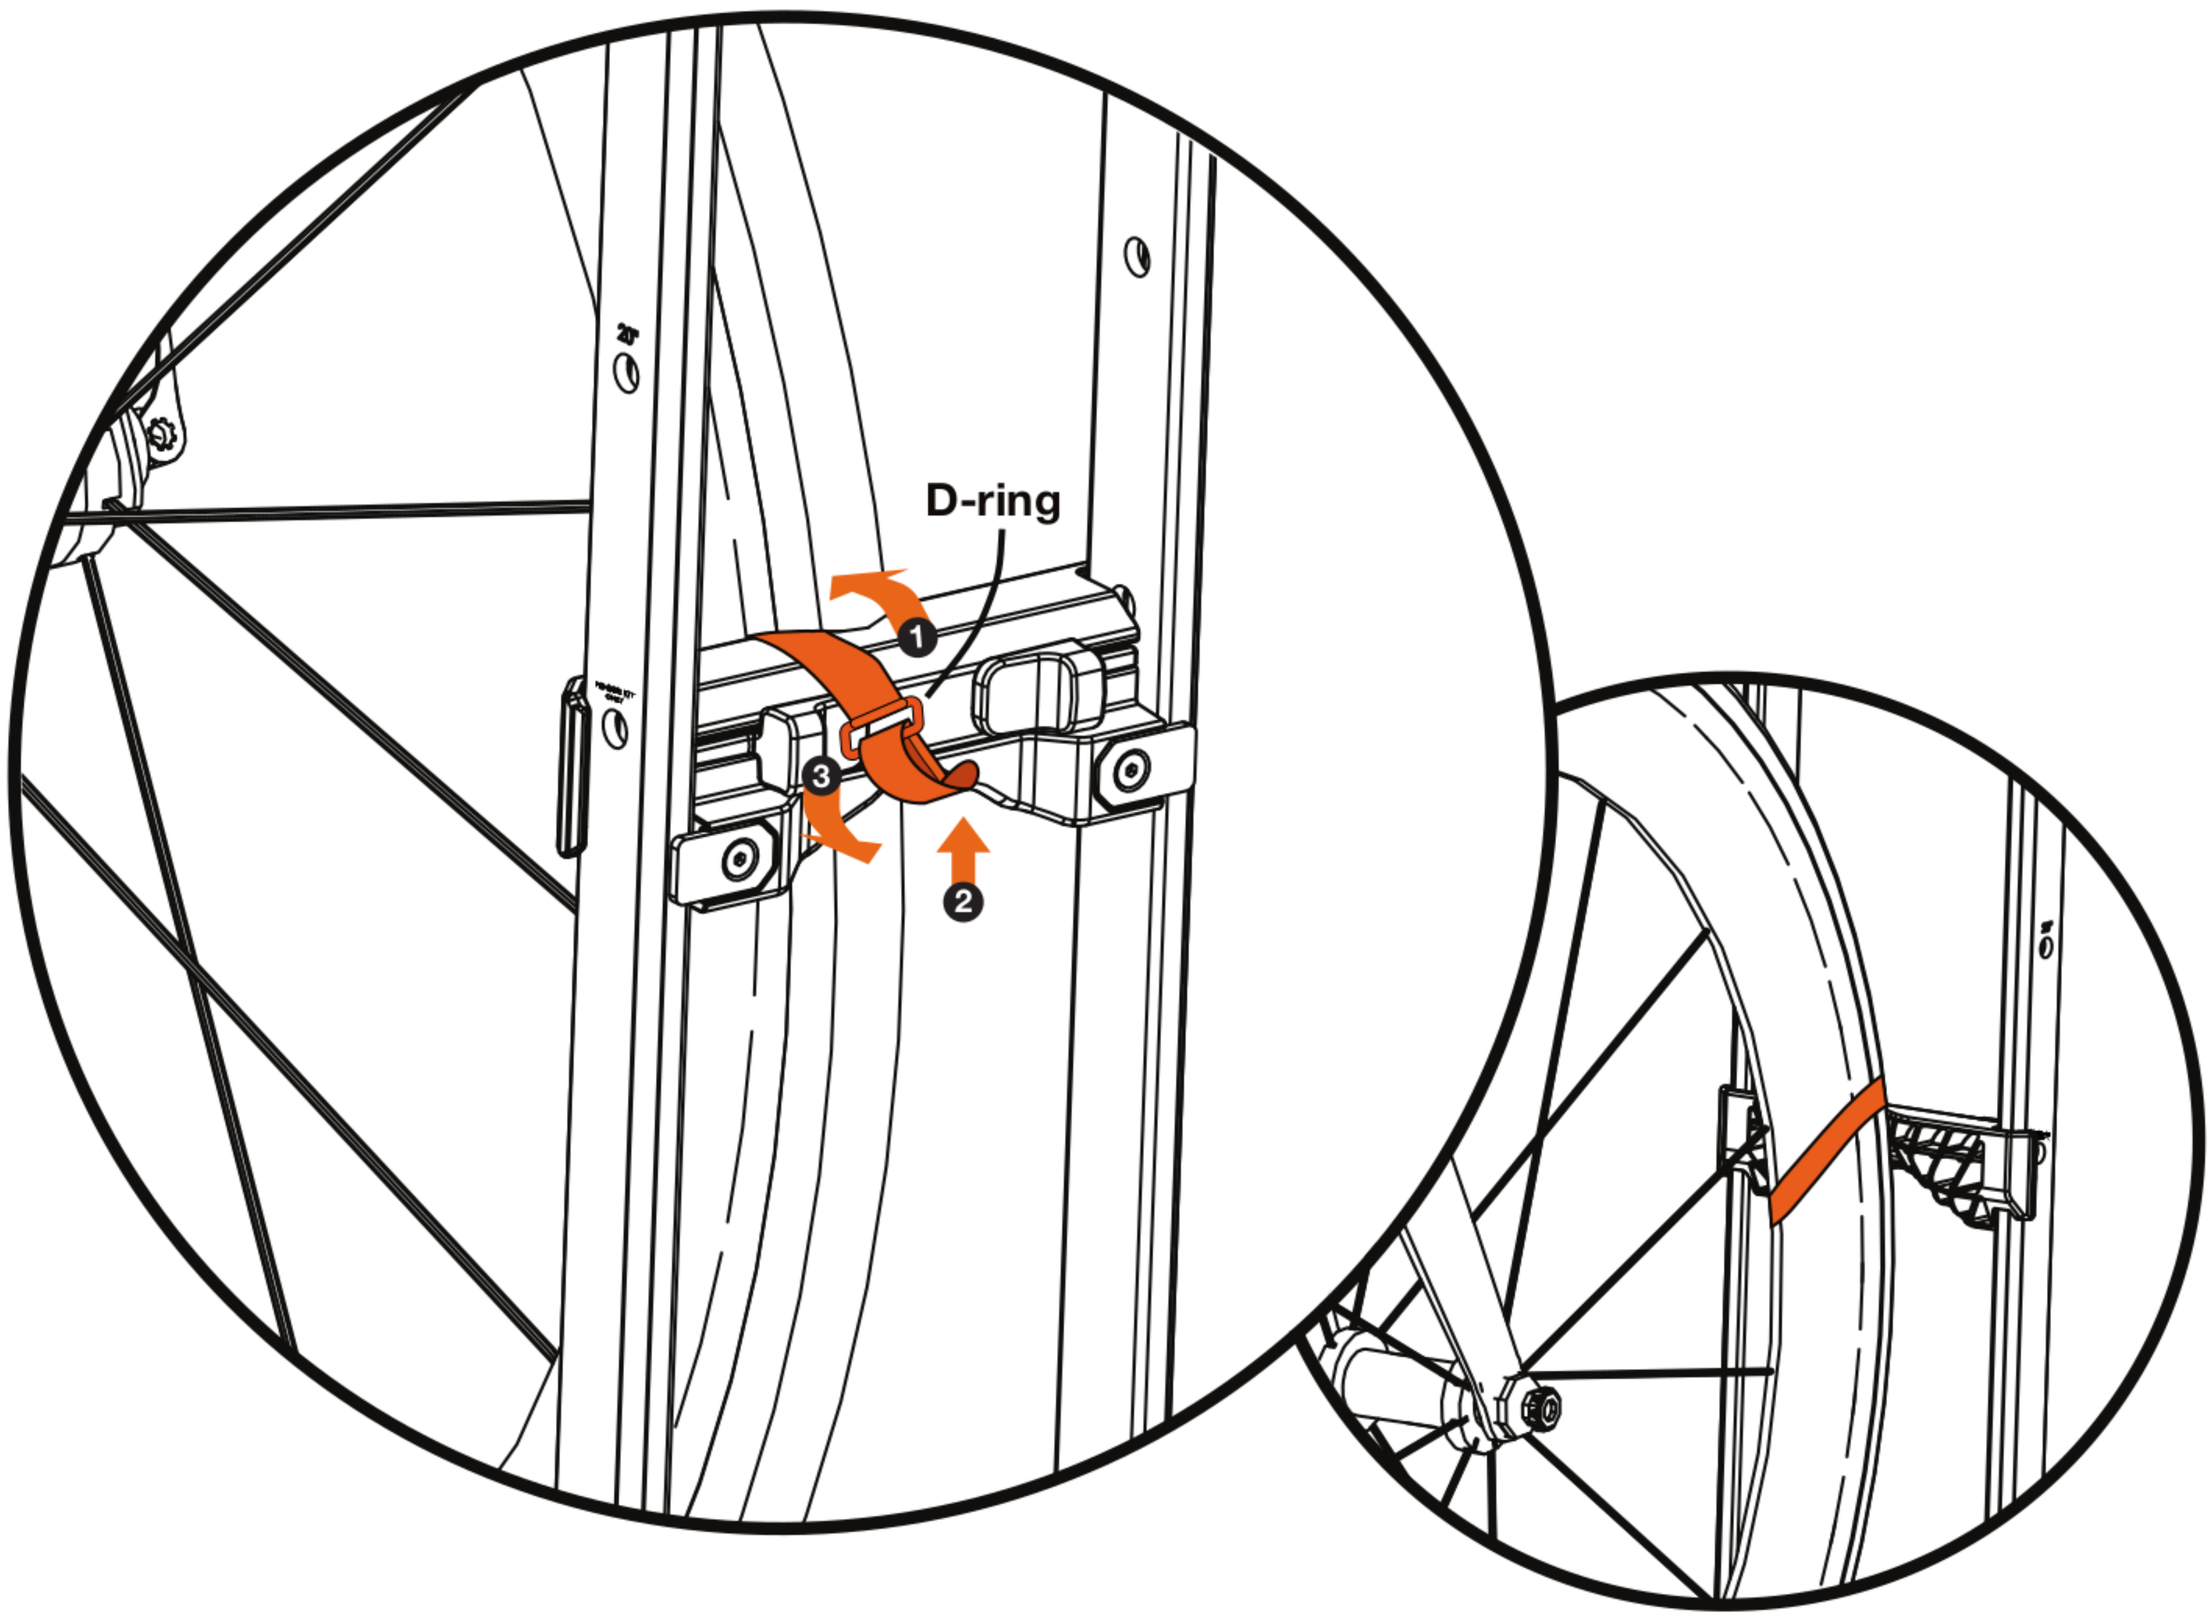

5 フェンダーキットのベルクロストラップで後輪を固定します。

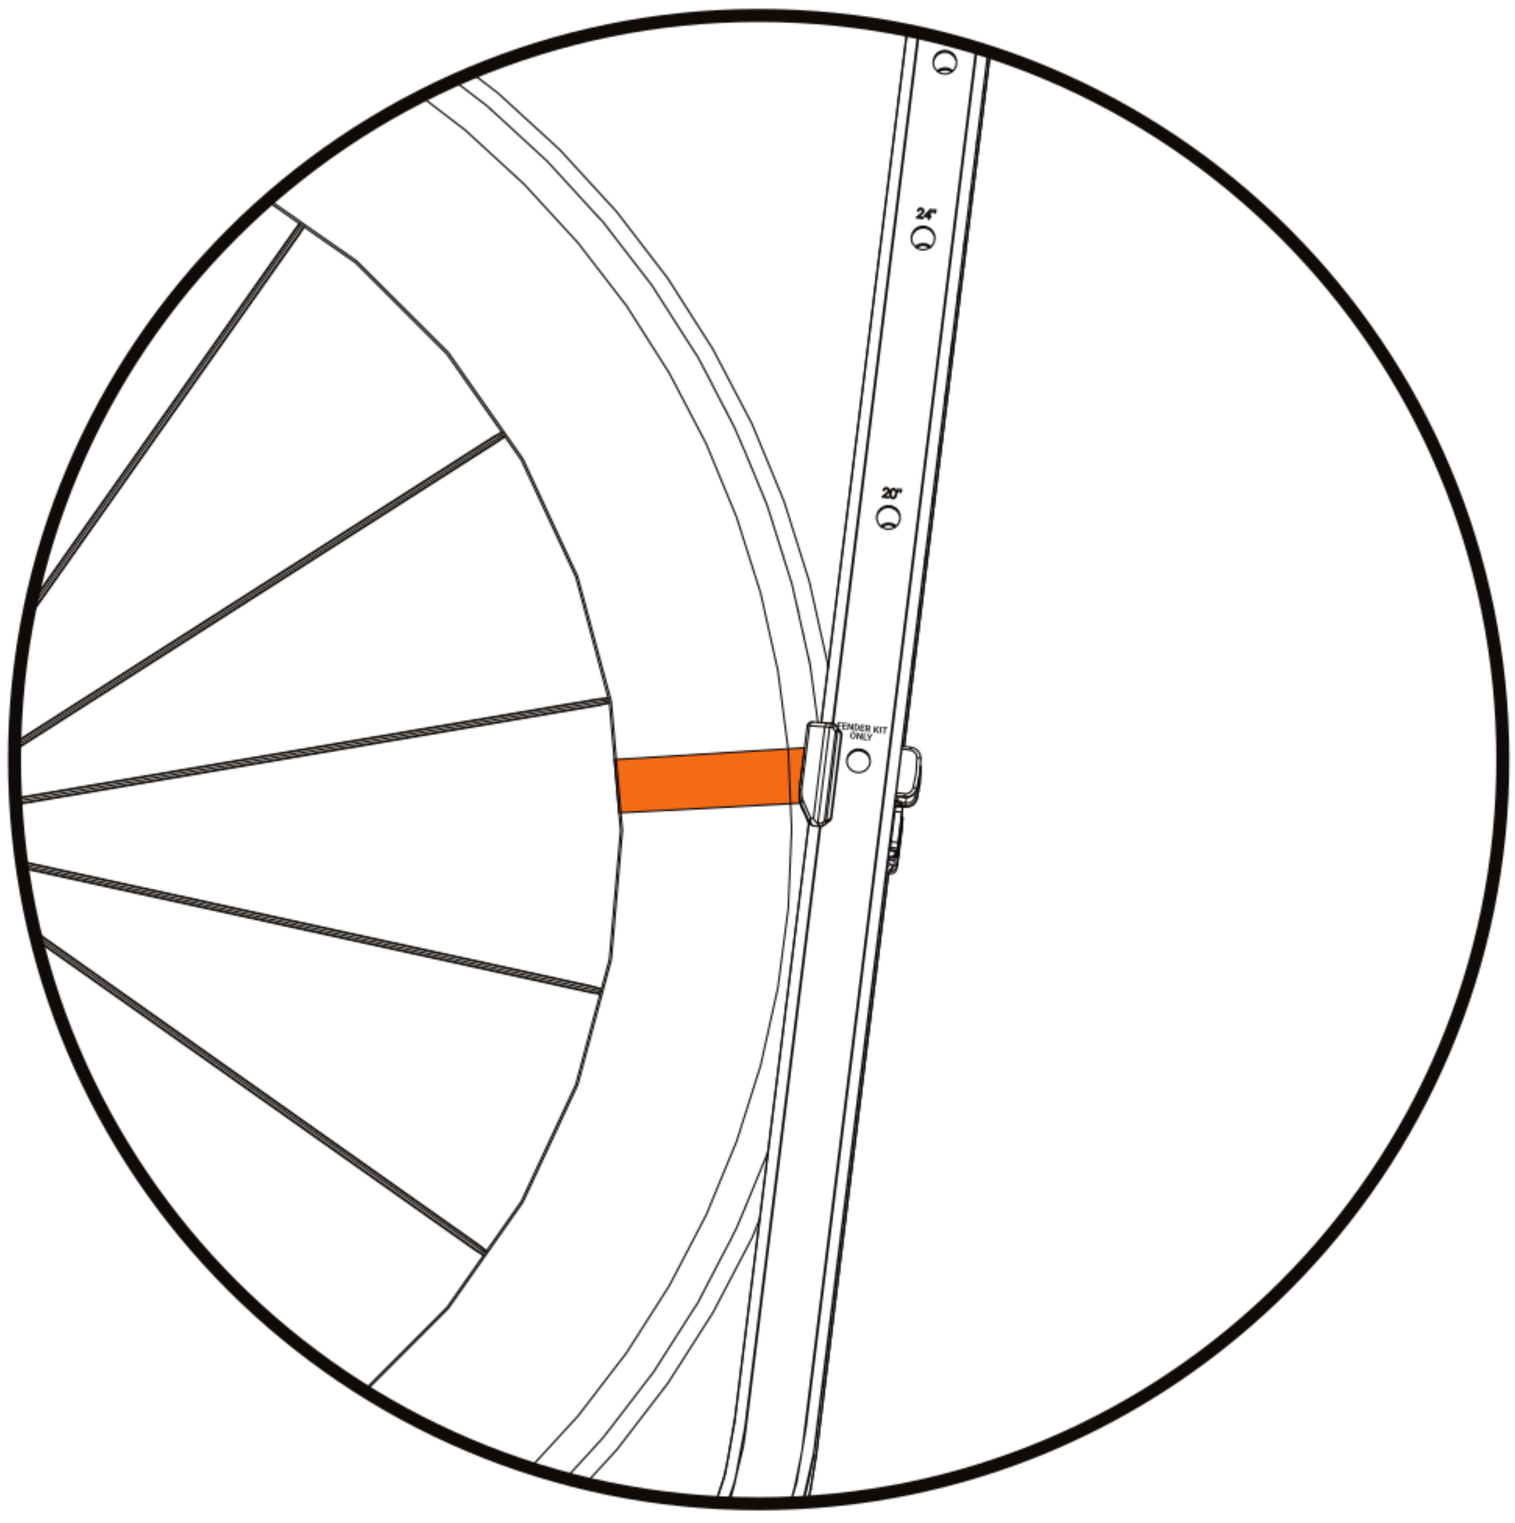

6 ホイール下側とトレイを
手順4と5を繰り返してストラップで固定します。

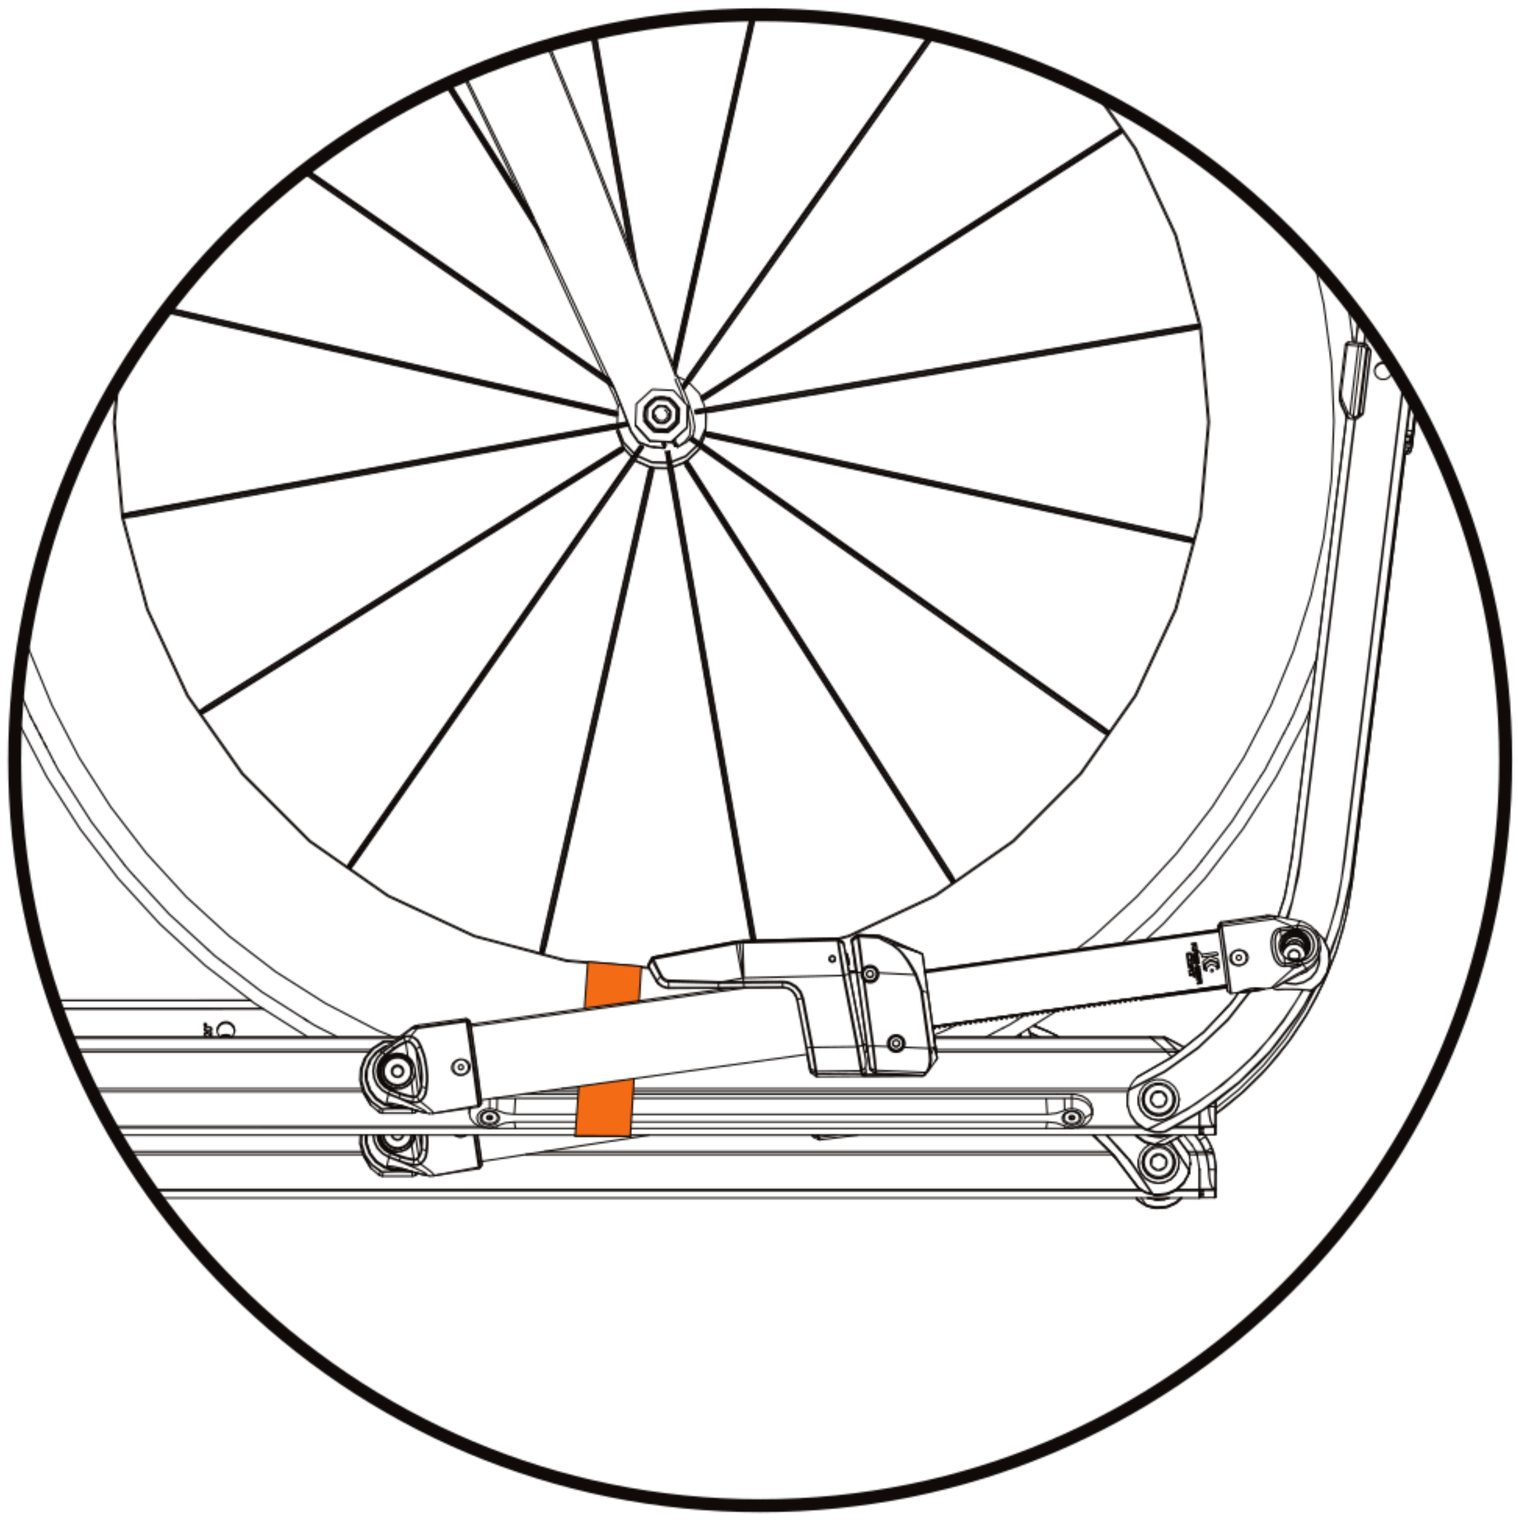

製品の取扱に関する注意

Warnings

PISTON®
FENDER KIT

注意

- 適切な組み立て、取り付け、使用方法については説明書に従ってください。
- Piston®フェンダーキットを使用せずに、フェンダーやラックの装備された自転車を積載しないでください。
- 責任を持って運転してください。

製品に関するお問い合わせは、Kuat Racks正規輸入総代理店 / Kuat Racks Japan
info@abovebike.com までご連絡下さい。

ADVERTENCIAS

- Siga las instrucciones para un montaje, instalación y uso adecuados.
- No transporte bicicletas con guardabarros o rejillas de carga sin usar el kit de guardabarros Piston™.
- Conduzca responsablemente.

AVERTISSEMENTS

- Suivez les instructions pour un assemblage, une installation et une utilisation appropriés.
- Ne transportez pas de bicyclettes avec des garde-boue ou des porte-bagages sans utiliser le kit de garde-boue Piston™.
- Conduisez de manière responsable.

Kuat Racks 正規輸入総代理店

Kuat Racks Japan / (株)ABOVE

東京都町田市小川2-28-21

042-850-6050
info@abovebike.com

1.877.822.5828
info@kuat.com
kuat.com

j2605
V.04